SGH-J770

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

A felhasználói kézikönyv végig kalauzolja Önt mobiltelefonja funkcióin és szolgáltatásain. A készülék gyors használatbavételéhez lásd: „Ismerkedés a telefonnal”, „A készülék összeszerelése és előkészítése”, és „Alapfunkciók használata”.

Útmutatások ikonjai

Mindenekelőtt ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat

Figyelem – olyan helyzetek, ahol telefonjában vagy más készülékben kár keletkezhet

Megjegyzés – megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információ

▶ **Lásd** – kapcsolódó információt tartalmazó lapokra, például: ▶. oldal 12 (jelentése: „lásd 12. oldal”)

→ **Ezután** – adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: Nyomja meg a <**Menü**> programgombot → **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása** (jelentése: **Menü**, ezután **Üzenetek**, ezután **Új üzenet létrehozása**)

[ ] **Szögletes zárójelek** – a telefon gombjai, például: [☎] (ez a Bekapcsoló/Menüből kiléptető gombot jelöli)

< > **Csúcsos zárójelek** – olyan programgombok, amelyekhez képernyőtől függően más-más funkciók tartoznak, például: <**OK**> (azaz a **OK** programgomb)

Szerzői jogi információ

A készülékben felhasznált technológiák és termékek szerzői joga a megfelelő tulajdonosokat illeti:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. worldwide bejegyzett védjegye – Bluetooth QD- azonosító: B014031.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc védjegye.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

Tartalom

Biztonsági és használati tudnivalók 2
Biztonsági figyelmeztetések 2
Biztonsági előírások 4
Fontos használati információk 7

Ismerkedés a telefonnal 10
Kicsomagolás 10
A telefon megjelenése 11
Gombok 12
Kijelző 13
Ikonok 14

A készülék összeszerelése és előkészítése 15
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 15
Töltse fel az akkumulátort 17
Memóriakártya behelyezése (opcionális) 18

Alapfunkciók használata 19
A telefon ki- és bekapcsolása 19

Menük elérése 20
A telefon testreszabása 20
Az alapvető hívási funkciók használata 22
Üzenetek küldése és megtekintése 23
Névjegyek hozzáadása és keresése 25
Az alapvető fényképezőgép-funkciók használata 25
Zenehallgatás 26
Böngészés a weben 28

Speciális funkciók használata 30
A speciális hívási funkciók használata 30
A speciális Telefonkönyv-funkciók használata 32
Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata 34
Speciális zenefunkciók használata 35

Eszközök és alkalmazások használata 39
A Bluetooth szolgáltatás használata 39
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése 40
A mobilkövető bekapcsolása 41
Hangos emlékeztetők rögzítése és lejátszása 42
Kép szerkesztés 42
Java technológiájú játékok és alkalmazások használata 45
Világórák megjelenítése 46
Hangjelzések beállítása és használata 47
A számológép használata 48
Pénznemek és mértékegységek átváltása 48
Visszaszámláló beállítása 48
Stopper használata 48
Új feladat létrehozása 49
Szöveges emlékeztető létrehozása 49
Naptár kezelése 49

Hibaelhárítás a

Tárgymutató d

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását

A túl hangosra állított fülhallgató károsíthatja hallását. Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához minimálisan szükséges hangerőt állítsa be!

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a készülék telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó készülékek biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használja. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort a tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy szívritmus-szabályzója vagy más orvosi készüléke interferál a telefonjával, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Töltőállomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a telefont, ha erre vonatkozó jeleket, utasításokat lát. A telefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a billentyűket, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a billentyűk lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.

Biztonsági előírások

CAUTION

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használjon kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Az inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja készülékét és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

A repülőgépeken kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a telefont, illetve váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C alatti vagy 45 °C feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjunk sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen telefonja gondos és helyes kezelésére

- Óvja telefonját a nedvességtől – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon folyadékok okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését vonhatja maga után.

- Ne tárolja, és használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- Telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Gyermekek vagy állatok szemének közelében kerülje a telefon vakujának vagy mobil fényének használatát.
- Mágneses tér hatására a telefon- és memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a telefont tartósan mágneses hatásoknak.

Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát

Telefonja elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne érjen a telefon belső antennájához.

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a telefon javítását, az károsodhat, és a garancia megszűnését is vonhatja maga után.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és a memóriakártyákat

- Ne távolítsa el a kártyát, miközben a telefon adatot visz át vagy információt ér el, mert ez adatvesztést és/vagy a telefon, illetve a kártya károsodását okozhatja.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az arany színű érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,24 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék helyes ártalmatlanítása

(Kiselejtezett villamos és elektronikus berendezések, WEEE)

(Az Európai Unióban és más külön gyűjtőrendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó.)

Ez a terméken vagy a leírásain található jel azt jelenti, hogy élettartama végén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékkal együtt. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás környezetre vagy az emberek egészségére veszélyes hatásának csökkentése érdekében különítse el a többi hulladéktól, és az anyagi erőforrások fenntartható felhasználását elősegítendő, hasznosítsa újra.

A háztartások vagy a terméket értékesítő kiskereskedőtől vagy a helyhatósági hivataloktól tudhatják meg, hogy hol és hogyan helyezhetik el újrahasznosítás céljából környezetvédelmi szempontból biztonságosan a terméket.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval, és tanulmányozzák a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a termék nem ártalmatlanítható egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt.

Ismerkedés a telefonnal

Ebben a részben megismerheti készüléke elrendezését, gombjait, kijelzőjét és ikonjait.

Kicsomagolás

A termék dobozában a következőket kell találni:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Útitöltő (töltő)
- Használati útmutató

A telefonnal kapott egységek az adott régióban rendelkezésre álló tartozékoktól és szoftvertől vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A helyi Samsung márkakereskedőtől további tartozékokat is vásárolhat.

A telefon megjelenése

A telefon elején a következő gombok és szolgáltatások találhatók:

A telefon hátulján a következő gombok és szolgáltatások találhatók:

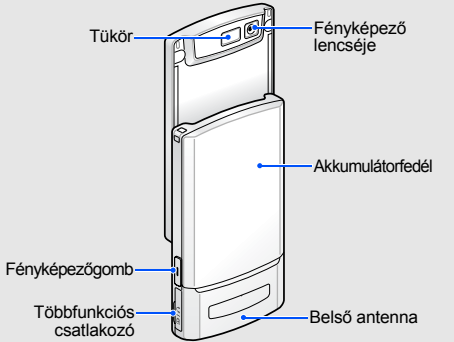

A telefon összecsukása automatikusan reteszeli a hozzáférhető gombokat a véletlen megnyomás ellen. A billentyűzár feloldásához nyomja le a **<Felold>** → **<OK>** gombot.

Gombok

Gomb		Művelet
	Program-gombok	A kijelző alján látható műveletet hajtja végre
	Négyirányú mozgatógomb	Készenléti állapotban a Saját menü üzemmód (fel), vagy a felhasználó által definiált menük érhetők el (bal/jobb/le/fel); Menü üzemmódban a menüopciókat görgeti végig
	OK programgomb	Készenléti üzemmódban elindítja a webböngészőt, Menü üzemmódban kiválasztja a kiemelt menübeállítást vagy megerősít egy bevitelt
	Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti üzemmódban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot hívja elő

Gomb		Művelet
	Törlés	Karakterek törlése vagy elemek törlése egy alkalmazásban
	Bekapcsolás/ menüből kilépés	A telefon be- és kikapcsolása (tartsa lenyomva); hívás befejezése; bevitel megszakítása a menürendszerben és visszatérés készenléti üzemmódba
	Alfanumerikus	Számok, betűk és különleges karakterek beírása; készenléti üzemmódban a hangposta eléréséhez nyomja le és tartsa lenyomva az [**1**] gombot, a nemzetközi előhívószám beírásához pedig a [**0**] gombot

Gomb	Művelet
Speciális funkció	Speciális karakterek beírása vagy speciális funkciók végrehajtása; készenléti üzemmódban tartsa hosszan nyomva a [#] gombot a Néma üzemmód bekapcsolásához; készenléti üzemmódban tartsa lenyomva a [*] gombot szünet beviteléhez a számok közé
Hangerő	A hangerőt módosítja
Zenelejátszó	Készenléti üzemmódban elindítja a zenelejátszót
Fényképező-gép	Készenléti üzemmódban a fényképezőgép bekapcsolása (hosszan lenyomva). Fényképezőgép üzemmódban fényképezés vagy videó felvétele. A tárcsázóképernyőről videohívás kezdeményezése

Kijelző

Telefonja kijelzőjének három területe:

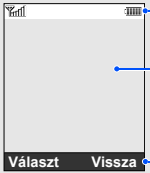

Ikonsor

Különböző ikonok megjelenítése

Szöveges és grafikus terület

Üzenetek, utasítások és beírt adatok megjelenítése

Programgomb-sor

Az egyes programgombokhoz rendelt aktuális műveletek megjelenítése

Ikonok

Ismerkedjen meg a kijelzőn látható ikonokkal.

Ikon	Definíció
	Térerő
	GPRS-hálózati állapot • Kék: csatlakozott a GPRS-hálózathoz • Piros: adatátvitel a GPRS-hálózaton
	EDGE-hálózati állapot • Kék: csatlakozott az EDGE-hálózathoz • Piros: adatátvitel az EDGE-hálózaton
	Folyamatban lévő hívás
	Hangjelzés bekapcsolva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail üzenet

Ikon	Definíció
	Új hangpostaüzenet
	A Segélykérő üzenet szolgáltatás be van kapcsolva
	Bluetooth aktiválva
	Az FM rádió be van kapcsolva
	Zenelejátszás zajlik
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Memóriakártya van behelyezve
	Számítógéphez csatlakozik
	Normál profil aktiválva
	Az akkumulátor töltöttségi szintje

A készülék összeszerelése és előkészítése

Használatbavétel előtt szerelje össze és állítsa be a mobiltelefont.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Egy mobilszolgáltatásra előfizetve kap egy SIM-kártyát (előfizető-azonosító modult), amely az előfizetés adatait (például személyi azonosítószámot (PIN) és opcionális szolgáltatásokat) tartalmazza.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

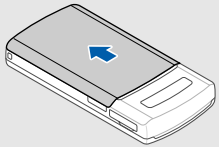

Bekapcsolt telefon esetén a [☎] gombot hosszan lenyomva tartva kapcsolhatja ki.

2. Helyezze be a SIM-kártyát.

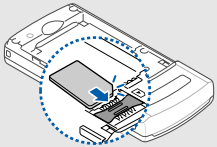

A SIM-kártyát az aranyozott érintkezőkkel lefelé helyezze a telefonba.

3. Helyezze be az akkumulátort.

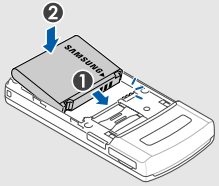

4. Tegye vissza az akkumulátorfedelet.

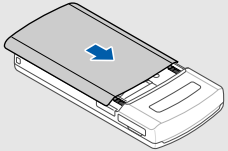

Töltse fel az akkumulátort

Az akkumulátort fel kell tölteni a telefon első használata előtt.

1. Nyissa ki a többfunkciós csatlakozó fedelét, és dugja be a töltő kisebbik végét az aljzatba.

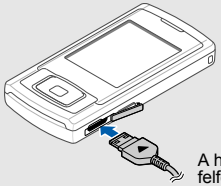

A helytelenül csatlakoztatott útitöltő súlyosan károsíthatja a telefont. A helytelen használatból eredő károsodásra nem terjed ki a garancia.

2. Dugja be az útitöltő nagyobb végét a váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.
3. Amikor a töltés befejeződött (az ikon már nem villog), húzza ki az útitöltő csatlakozóját a konnektorból.
4. Húzza ki a töltőt a telefonból.
5. Zárja le a többfunkciós csatlakozó fedelét.

Tudnivalók az alacsony töltöttségi szintről

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad és figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Az akkumulátor ikonja üres lesz és villog. Az akkumulátor túl alacsony töltöttsége esetén a telefon automatikusan kikapcsol. A telefon további használatához töltse fel az akkumulátort.

Memóriakártya behelyezése (opcionális)

Több multimédiafájl tárolásához memóriakártya behelyezésére van szükség. A mobiltelefonnal maximum 8 GB kapacitású microSD™ memóriakártyák használhatók (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).

1. Nyissa le a telefon oldalán található memóriakártyahely fedelét.
2. Helyezze be a memóriakártyát feliratos oldalával felfelé.

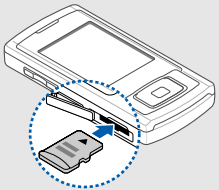

3. Tolja be a memóriakártyát, amíg a helyére nem pattan.

A memóriakártya eltávolításához finoman nyomja meg a kártyát befelé, hogy kipattanjon a telefonból, majd húzza ki a nyílásából.

Alapfunkciók használata

Ismerje meg mobiltelefonja fontosabb funkcióit és az alapvető műveleteket.

A telefon ki- és bekapcsolása

A telefon kikapcsolásához

1. Csúsztassa nyitott állapotba a telefont.
2. Nyomja meg és tartsa hosszan lenyomva a [ ] gombot.
3. Írja be a PIN-kódot, és nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).
4. A Beállítóvarázsló elindulása utána telefont igényei szerint szabhatja testre a képernyőn megjelenő utasítások segítségével.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. és a 2. lépést.

Átváltás az Offline profilra

Az Offline profilra váltva a telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

Az Offline profilra váltáshoz válassza a <**Menü**> → **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.

Azokon a területeken, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, kövesse a kifüggesztett figyelmeztetéseket és a hivatalos személyzet utasításait.

Menük elérése

A telefon menüinek eléréséhez

1. Nyomja meg az elérni kívánt menü programgombját.
2. Egy menü vagy opció eléréséhez használja a mozgatógombot.
3. Nyomja meg a [►II] gombot, majd a <**Választ**>, vagy <**OK**> programgombot a kijelölt opció választásához.
4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a <**Vissza**> gombot; a készenléti üzemmódba lépéshez pedig nyomja meg a [ ] gombot.

A telefon testreszabása

Szabja testre telefonját igényei szerint, hogy a lehető legtöbbet hozzon ki belőle.

A gombok hangerejének beállítása

Készenléti üzemmódban nyomja le- vagy felfele a Hangerőszabályzó gombot a billentyűhangok hangerejének beállításához.

A Néma profil ki- és bekapcsolása

A telefon lehalkításához vagy hangerejének növeléséhez nyomja hosszan a készenléti üzemmódban a [#] gombot.

Csengőhang módosítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt hangprofilhoz.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** → **Hanghívás csengőhangja** menüpontot.

4. Válasszon csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.
5. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Másik profilra való váltáshoz válassza ki azt a listáról.

Telefonprofil létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Létrehoz** → menüpontot.
3. Írjon be egy nevet a profil számára, és nyomja meg a [►II] gombot.
4. Szabja testre a hangbeállításokat tetszés szerint.
5. Ha befejezte a műveleteket, nyomja meg a **<Tárol>** programgombot.

Háttérkép választása (készenléti üzemmód)

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** → **Háttérkép** menüpontot.
2. Válasszon egy képkategóriát → egy képet.
3. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Téma választása a kijelzőhöz

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.
2. Jelölje ki az egyik témát.

Menük gyorsbillentyűinek beállítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Gyorsbillentyűk** menüpontot.
2. Válasszon ki egy gyorsbillentyűként használandó gombot.
3. Válassza ki a gyorsbillentyűgombhoz hozzárendelendő menüt.

A telefon zárolása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Biztonsági beállítások** → **Telefonzár** → **Be** menüpontot.

2. Írjon be egy 4 - 8-jegyű jelszót, és nyomja meg az <**OK**> gombot.
3. Írja be ismét az új jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

Az alapvető hívási funkciók használata

Ismerje meg a hívások kezdeményezésének és fogadásának, valamint az alapvető hívási funkciók használatának módját.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti üzemmódban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő híváskor nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása

Beszélgetés közbeni hangerő állításához nyomja le- vagy felfelé a Hangerő-szabályzó gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához telefonálás közben nyomja meg a [►II] gombot.
2. A hallgatóra való visszakapcsoláshoz nyomja meg ismét a [►II] gombot.

A fülhallgató használata

A készülékhez kapott mikrofonos sztereo fülhallgatót a többfunkciós csatlakozóba dugva hívásokat kezdeményezhet és fogadhat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg a fülhallgató gombját hosszan
- Hívás fogadásához nyomja hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja hosszan a fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Ismerje meg a szöveges (SMS), multimédia (MMS) és e-mail üzenetek megtekintésének és elküldésének a módját.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása** → **Üzenet,** menüpontot.
2. Írja be a címzett telefonszámát, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ▶ Szöveg bevitele

   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre.

   Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 4. lépésre.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** menüpontot, majd majd vegyen fel egy elemet.
5. Válassza az <**Opciók**> → **Speciális** → **Adja meg a tárgyat** menüpontot.
6. Írja be az üzenet tárgyát.
7. Válassza az <**Opciók**> → **Küldés** menüpontot az üzenet elküldéséhez.

E-mail küldése

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása** → **Email** menüpontot.
2. Írjon be egy e-mail címet, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet tárgyát, majd lapozzon lefelé.
4. Írja be az e-mail szövegét.
5. Válassza az <**Opciók**> → **Multimédia csatolása** menüpontot, és csatoljon egy fájlt (ha szükséges).
6. Válassza az <**Opciók**> → **Küldés** menüpontot az üzenet elküldéséhez.

Szöveg bevitele

Szöveg bevitelekor módosíthatja a szövegbeviteli üzemmódot:

- A T9 és az AB üzemmódok közötti váltáshoz tartsa lenyomva a [*] gombot. Az adott régiótól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.

- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód aktiválásához nyomja meg a [*] gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához nyomja meg hosszan a [#] gombot.

Az alábbiak közül az egyik üzemmódot választva írja be a szöveget:

Üzemmód	Művelet
ABC	Nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót. 2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt a [#] gomb megnyomásával. Ha nem jelenik meg a megfelelő szó,válasszon ki egy másik szót a megjelenő listából.
Szám	A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon ki egy szimbólumot.
Szimbólum	A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon ki egy szimbólumot.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megjelenítése

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon egy szöveges vagy egy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Beérkezett email üzenetek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy fiókot.
3. Válassza az **E-mailek megtekintése** menüpontot.
4. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy e-mail fejlécet.

5. Ha fejlécet választott ki, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez válassza az <**Opciók**> → **Fogadás** menüpontot.

Névjegyek hozzáadása és keresése

Ismerkedjen meg a **Telefonkönyv** szolgáltatás alapjaival.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti üzemmódban írja be a telefonszámot, és nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Tárol** → egy memóriahelyet (Telefon vagy SIM) → **Új** menüpontot.
3. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegy adatait.
5. A névjegy memóriához adásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Tárol** gombot.

Névjegy keresése

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Telefonkönyv** menüpontot.

   Készenléti üzemmódban ezt a <**Névjegyzék**> gomb megnyomásával is elvégezheti.
2. Írja be a keresendő név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következővel folytathatja:

- felhívhatja az illetőt a [ ] gomb megnyomásával
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat az <**Opciók**> → menüpont választásával **Szerkeszt**

Az alapvető fényképezőgép-funkciók használata

Ismerkedjen meg a fényképek és videók felvételének és megtekintésének alapjaival.

Fényképek felvétele

1. Készenléti üzemmódban a Kamera gomb lenyomva tartásával a fényképezőgépet kapcsolhatja be.

2. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
3. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a [►II] vagy a Kamera gombot.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.
4. Újabb fénykép elkészítéséhez nyomja meg a <⮌> gombot (2. lépés).

Fényképek megtekintése

Készenléti üzemmódban válassza a következőket: **<Menü>** → **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképfájlt.

Videók felvétele

1. Készenléti üzemmódban a Kamera gomb lenyomva tartásával a fényképezőgépet kapcsolhatja be.
2. Felvétel módba való átkapcsoláshoz nyomja meg az [**1**] gombot.
3. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
4. A felvétel elindításához nyomja meg a [►II] vagy a Kamera gombot.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a [►II], a <▫>, vagy a Kamera gombot.
   A telefon automatikusan tárolja a fényképet.
6. Újabb videofelvétel készítéséhez nyomja meg a <⮌> gombot (3. lépés).

Videók megtekintése

Készenléti üzemmódban válassza a következőket: **<Menü>** → **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** → egy videofájlt.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszón vagy FM-rádión történő zenehallgatással.

FM- rádió hallgatása

1. Dugja a készülékhez kapott fülhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **FM rádió** menüpontot.

3. A [►II] gombot megnyomja kapcsolja be az FM-rádiót.
4. Az automatikus állomáskereséshez válassza az <**Igen**> lehetőséget.

   A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

   Amikor első alkalommal kapcsolja be az **FM rádió**t, a készülék kéri az automatikus hangolás elindítását.
5. Az állomáskereséshez lapozzon le-, illetve felfelé.
6. Ha a hallgatott dal részleteire kíváncsi, válassza az <**Opciók**> → **Zenefelismerés** menüpontot. ▶ 38. oldal
7. Az FM-rádió kikapcsolásához nyomja meg a [►II] gombot.

Zenefájlok hallgatása

Először is helyezze át a fájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

- Töltsön le fájlokat a web-ről. ▶ 28. oldal
- Töltsön le fájlokat a számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével. ▶ 35. oldal
- Töltsön le fájlokat Bluetooth-on keresztül. ▶ 40. oldal
- Másoljon fájlokat a memóriakártyára. ▶ 35. oldal
- Szinkronizálja a telefont a Windows Media Player 11 programmal. ▶ 36. oldal

Miután áthelyezte a zenefájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a [♪] gombot.
2. Válasszon egy zenei kategóriát → egy zenefájlt.
3. A lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
►II	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Hangerő	A hangerő növelése vagy csökkentése

Gomb	Művelet
Navigáló	• Balra: a lejátszás újraindítása; ugrás visszafelé (3 másodpercen belül megnyomva); visszafelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva) • Jobbra: ugrás a következő zeneszámra; előrefelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva) • Felfelé: lejátszási lista megnyitása • Lefelé: a lejátszás leállítása

Böngészés a weben

Ismerkedjen meg kedvenc weboldalai elérésével és könyvjelzővel való megjelölésével.

Weboldalak böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához készenléti üzemmódban nyomja meg a [►II] gombot.
2. A következő gombokkal navigáljon a weboldalakon:

Gomb	Művelet
Navigáló	Weboldal görgetése le-, illetve felfelé
►II	Elem kiválasztása
<Vissza>	Visszatérés az előző oldalra
<Opciók>	Böngészési opciók listájának megjelenítése

Kedvenc weboldalának megjelölése könyvjelzővel

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Böngésző** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Lapozzon egy üres helyhez.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Könyvjelző hozzáadása** → menüpontot.
4. Írja be az oldal nevét és egy webcímet (URL).
5. Nyomja meg a [►II] gombot.

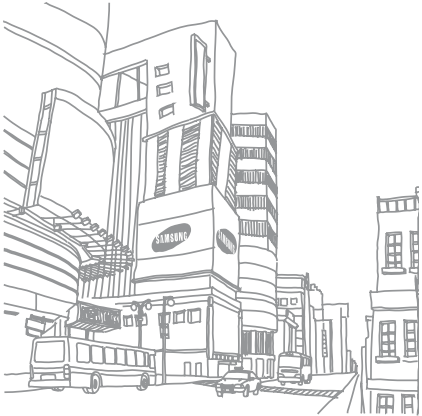

Speciális funkciók használata

Ismerje meg mobiltelefonja fontosabb funkcióit és az alapvető műveleteket.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerje meg mobiltelefonja speciális hívási képességeit.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

Telefonja megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. Egy nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához:

1. Nyomja meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Lapozza a tárcsázni kívánt nem fogadott hívásra.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Nemrég hívott szám tárcsázása

1. A legutóbbi tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás várakoztatása vagy várakoztatott hívás visszavétele

A hívás várakoztatásához nyomja meg a <**Tart**> gombot, vagy a visszavételéhez nyomja meg a <**Beléptet**> gombot.

Második hívás tárcsázása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**> gombot.
2. A tárcsázáshoz írja be a másik számot, és nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> programgombot.
4. A tartott hívás befejezéséhez válassza az <**Opciók**> → **Vége** → **Tartott hívás** menüpontot.
5. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Második hívás fogadása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben fogadhat egy második bejövő hívást:

1. A hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot.
   Az első hívás automatikusan várakoztatásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> programgombot.

Több résztvevős hívás (konferenciahívás kezdeményezése)

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Az első résztvevőhöz való kapcsolódás közben hívja fel a másodikat.
   Az első részvevő automatikusan várakoztatásba kerül.
3. Amikor kapcsolódott a második résztvevőhöz, válassza az <**Opciók**> → **Konferenciába kapcsol** menüpontot.
4. További résztvevők hozzáadásához ismételje a 2. és 3. lépést (ha szükséges).

5. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Nemzetközi szám hívása

1. A **+** karakter beszúrásához készenléti üzemmódban nyomja hosszan a [**0**] gombot.
2. Írja be a teljes tárcsázandó számot (az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Névjegy hívása a Telefonkönyvből

A tárolt nevek felhasználásával közvetlenül hívhatja a **Telefonkönyv** lévő számokat. ▶ 25. oldal

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Telefonkönyv** menüpontot.

   Készenléti üzemmódban ezt a <**Névjegyzék**> gomb megnyomásával is elvégezheti.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

A speciális Telefonkönyv-funkciók használata

Ismerje meg a névjegykártyák és névjegycsoportok létrehozásának, valamint a gyorshívószámok beállításának módját.

Névjegykártya létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Telefonkönyv** menüpontot.

   Készenléti üzemmódban ezt a <**Névjegyzék**> gomb megnyomásával is elvégezheti.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Saját névjegykártya** → menüpontot.
3. Írja be személyi adatait, és válassza az <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.

Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, vagy Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatáson keresztül.

Gyorstárcsázás beállítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Telefonkönyv** menüpontot.
   Készenléti üzemmódban ezt a <**Névjegyzék**> gomb megnyomásával is elvégezheti.
2. Görgessen a gombhoz rendelni kívánt névre.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Hozzáadás a gyorstárcsázáshoz** → menüpontot.
4. Válasszon egy számot (ha szükséges).
5. Lapozzon a beállítandó számra (2-9), majd nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.
   A program a gyorstárcsázáshoz menti a névjegyet.

Ezután ezt a névjegyet készenléti módban hívhatja a hozzárendelt gyorshívószám megnyomásával és lenyomva tartásával.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegycsoportok létrehozásával csengőhangokat és hívóazonosító fényképeket rendelhet minden csoporthoz, vagy üzeneteket és e-maileket küldhet teljes csoportoknak. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Telefonkönyv** menüpontot.
   Készenléti üzemmódban ezt a <**Névjegyzék**> gomb megnyomásával is elvégezheti.
2. Jobbra vagy balra lapozva keresse meg a **Csoportok** menüpontot.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Csoport készítése** menüpontot.
4. Írjon be egy csoportnevet, és nyomja meg a [►II] menüpontot.
5. Válassza ki az új csoportot.
6. Válassza az <**Opciók**> → **Csoportbeállítások** menüpontot.
7. A hívóazonosító kép beállításához nyomja meg a következőket: [►II] → egy képkategóriát → egy képet.

8. Csoport csengőhangjának beállításához görgessen lefelé és nyomja meg a következőket: [►II] → egy csengőhang kategóriát → egy csengőhangot.
9. Válassza az **<Opciók>** → **Tárol** menüpontot.

Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata

Ismerje meg a sablonok létrehozását és új üzenetek létrehozásához való felhasználását.

Szövegsablon létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Válasszon egy üres helyet új sablonablak megnyitásához.
3. Írja be a szöveget, majd a sablon mentéséhez nyomja meg a [►II] gombot.

Multimédiás sablon létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia üzenetsablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához válassza az **<Opciók>** → **Létrehozás** menüpontot.
3. Készítsen egy multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sabloncélokra.
▶ 23. oldal
4. A sablon mentéséhez válassza az **<Opciók>** → **Mentés helye** → **Sablonok** menüpontot.

Szöveg sablonok beillesztése új üzenetekbe

1. Új üzenet létrehozásához válassza a következőket: **<Menü>** → **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása** → egy üzenettípust.
2. A szövegmezőben válassza a következőket: **<Opciók>** → **Beszúrás** → **Sablon** → egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiás sablonból

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia üzenetsablonok** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt sablonhoz, és válassza az **<Opciók>** → **Szerkeszt** menüpontot. Sablonja új multimédiás üzenetként nyílik meg.

Speciális zenefunkciók használata

Ismerje meg, hogyan lehet zenefájlokat készíteni, lejátszási listákat létrehozni és a rádióállomásokat tárolni.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC studio** menüpontot.
2. Az opcionális PC-adatkábelt használva csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját a PC-hez.
3. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra. További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.
3. Az opcionális PC-adatkábelt használva csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját a PC-hez. A csatlakozást követően a PC-n felugró ablak jelenik meg.
4. Válassza a PC ablakában a **Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez** mappát.
5. Másolja a fájlokat a PC-ről a memóriakártyára.

A telefon szinkronizálása a Windows Media Player programmal

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** menüpontot.
3. Az opcionális PC-adatkábelt használva csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját a PC-hez.
   A csatlakozást követően a PC-n felugró ablak jelenik meg.
4. Válassza a felugró ablakban a **Digitális médiafájlok szinkronizálása az eszközre** parancsot.
5. A felugró ablakban írja be vagy módosítsa a telefonkészülék nevét, majd kattintson a **Befejezés** menüpontra.
6. Válassza ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
7. Kattintson a **Szinkr. indítása** ikonra.

Lejátszási lista létrehozása

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Készenléti üzemmódban nyomja meg a [◉] gombot.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Lejátszási lista megnyitása** → **Összes** → **Lejátszási listák** menüpontot.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Lejátszási lista létrehozása** menüpontot.
5. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja meg a [►II] gombot.
6. Válassza ki az új lejátszási listát.
7. Válassza az <**Opciók**> → **Hozzáad** → **Számok** menüpontot.
8. Válassza ki a felveendő fájlokat, majd nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.

A zenelejátszó beállításainak testre szabása

Ismerje meg a zenelejátszó lejátszási és hangbeállításai módosításának módját.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a [◉] gombot.

2. Válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** menüpontot.
3. A zenelejátszó testre szabásához módosítsa a beállításokat.
4. Nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Dalok felvétele az FM-rádióból

1. Dugja a készülékhez kapott fejhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM-rádió bekapcsolásához nyomja meg a [►II] gombot.
4. A felvétel elindításához válassza az <**Opciók**> → **Felvétel** menüpontot.
5. A felvétel végén nyomja meg a [►II] vagy a <**Leállít**> gombot. A zenefájl mentésének helye: **FM rádió felvételek** (válassza a <**Menü**> → **Saját fájlok** → **Zenék** menüpontot).

A felvétel funkció csak hangfelvételre alkalmas. A felvétel minősége sokkal gyengébb lesz, mint a digitális médiáé.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Dugja a készülékhez kapott fejhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM-rádió bekapcsolásához nyomja meg a [►II] gombot.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Automata hangolás** menüpontot.
5. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).
   A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Zenei információk keresése

Ismerje meg az online zeneszolgáltatás használatának, és az útközben hallgatott dalokhoz kapcsolódó adatok elérésének módját.

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Zenék** → **Zenefelismerés** → **Zenefelismerés** menüpontot.

   A telefon csatlakozik a szerverhez.
2. A sikeres csatlakozás után nyomja meg a **<Indít>** programgombot zenei részlet felvételéhez abból a zenéből, amelyet meg szeretne keresni.

Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatók nem támogatják ezt a szolgáltatást, és lehet, hogy adatbázis nem tartalmaz minden dalról információt.

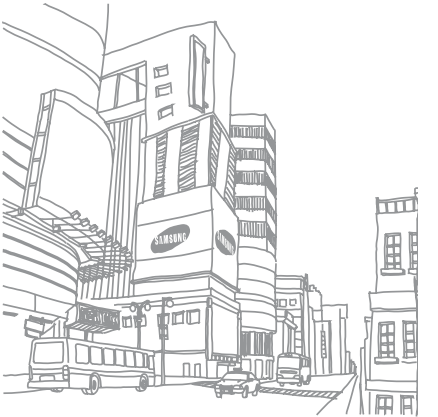

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg a telefon eszközeinek és a további alkalmazások használatát.

A Bluetooth szolgáltatás használata

Ismerkedjen meg telefonja azon képességével, hogy adatcsere vagy kéz nélküli használat céljából más vezeték nélküli eszközökhöz kapcsolódhat.

A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Aktiválás** → **Be** menüpontot.
2. Más eszközök számára a telefon beazonosítását a **Saját telefon felfedezhető** → **Be** lehetőség választásával engedélyezheti.

Bluetooth használatára alkalmas eszközök keresése és párosítása a telefonnal

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Saját eszközök** → **Új eszköz keresése** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő eszközhöz, és nyomja meg a <**Választ**> gombot.

3. Írja be a Bluetooth szolgáltatás, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot vagy elfogadja a kapcsolódást, a párosítás megtörtént.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza a <**Opciók**> → **Névjegykártya küldésének módja** vagy **Tétel küldése** → **Bluetooth** menüpontot (névjegyadatok küldésekor adja meg, melyik adatot szeretné elküldeni).

Adatok fogadása Bluetooth szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, és nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).
2. Ha szükséges, az <**Igen**> lehetőség választásával erősítse meg, hogy hajlandó az adott eszköztől adatokat fogadni.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segítséget kérhet segélykérő üzenet küldésével.

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállításai** menüpontot.
2. Jobbra vagy balra lapozva keresse meg a **Be** menüpontot.
3. Lapozzon lefelé, és a címzettlista megnyitásához nyomja meg a [►II] gombot.
4. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg a [►II] gombot.
5. Lapozzon egy névhez, majd nyomja meg a [►II] gombot.
6. Válasszon egy számot (ha szükséges).
7. Amikor befejezte a nevek kiválasztását, a címzettek listájához való visszatéréshez nyomja meg a <**Hozzáad**> programgombot.

8. A címzettek mentéséhez válassza az **<Opciók>** → **Tárol** menüpontot.
9. Lefele lapozással állítsa be a Segélykérő üzenet ismétlésének számát.
10. Nyomja meg a **<Tárol>** → **<Igen>** programgombot.

A segélykérő üzenet küldéséhez a telefon gombjainak lezárva kell lenniük. Nyomja meg négyszer a telefonon Hangerőszabályzó gombját.

Segélykérő üzenet küldésével a telefon összes funkcióját a [⏻] gomb megnyomásáig felfüggeszti.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez az Ön telefonjába, a mobilkövető szolgáltatás automatikusan elküld egy Ön által beállított telefonszámot két címzettnek, ami segít a telefon helyének beazonosításában és a visszaszerzésben.

A mobilkövető bekapcsolása:

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Biztonsági beállítások** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
3. Jobbra vagy balra lapozva keresse meg a **Be** menüpontot.
4. Lapozzon lefelé, és a címzettlista megnyitásához nyomja meg a [►II] gombot.
5. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg a [►II] gombot.
6. Lapozzon egy névhez, majd nyomja meg a [►II] gombot.
7. Válasszon egy számot (ha szükséges).
8. Amikor befejezte a nevek kiválasztását, a címzettek listájához való visszatéréshez nyomja meg a **<Hozzáad>** programgombot.
9. A címzettek mentéséhez válassza az **<Opciók>** → **Tárol** menüpontot.
10. Lapozzon lefele, és írja be a küldő nevét.
11. Válassza az **<Opciók>** → **Tárol** → **Elfogad** menüpontot.

Hangos emlékeztetők rögzítése és lejátszása

Ismerje meg telefonja hangrögzítőjének működését.

Hangok rögzítése

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvételt a [►II] gomb megnyomásával indíthatja el.
3. Mondja bele üzenetét a mikrofonba.
4. Amikor végzett, nyomja meg a lefelé mutató mozgatógombot.

Rögzített hangok lejátszása

1. A Hangrögzítő kijelzőjén válassza az <**Opciók**> → **Saját hangfelvételek megnyitása** menüpontot.
2. Válassza ki a megfelelő fájlt.
3. A lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
►II	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Hangerő	A hangerő növelése vagy csökkentése
Mozgatógomb	• Balra: visszafelé keresés a fájlban • Jobbra: előrefelé keresés a fájlban • Lefelé: a lejátszás leállítása

Kép szerkesztés

Ismerkedjen meg a képszerkesztéssel és a szórakoztató effektusok alkalmazásával.

Effektusok alkalmazása képekre

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyit** vagy **Fényképezés** menüpontot.

3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Válassza a következőket: **<Opciók>** → **Effektusok** → egy effektus lehetőséget.
5. Válassza ki az effektus alkalmazni kívánt változatát, majd nyomja meg a **<Kész>** gombot. Állítsa be néhány effektushoz a szintet. Homályos effektus adott képterületre történő alkalmazásához mozgassa el vagy méretezze át a négyzetet, és válassza az **<Opciók>** → **Kész** menüpontot.
6. Ha befejezte az effektusok alkalmazási műveleteit, válassza az **<Opciók>** → **Mentés másként** → **<Igen>** menüpontot.
7. Adjon új nevet a képfájlnak, majd válassza az **<Opciók>** → **Tárol** menüpontot.

Kép módosítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új kép** → **Megnyit** vagy **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Válassza a következőket: **<Opciók>** → **Szabályozás** → egy beállítási opciót (fényerő, kontraszt vagy szín).

   A kép automatikus beállításához válassza az **Automatikus szint** menüpontot.
5. Állítsa be a képet igényei szerint, majd nyomja meg a **<Kész>** programgombot.
6. Ha befejezte a beállítási műveleteket, válassza az **<Opciók>** → **Mentés másként** → **<Igen>** menüpontot.
7. Adjon új nevet a képfájlnak, majd válassza az **<Opciók>** → **Tárol** menüpontot.

Kép átalakítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új kép** → **Megnyit** vagy **Fényképezés** menüpontot.

3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Átalakítás** → **Átméretezés**, **Forgatás**, vagy **Átfordítás** menüpontot.
5. Forgassa vagy tükrözze a képet igényei szerint, majd nyomja meg a <**Kész**> programgombot.

   A kép átméretezéséhez válasszon méretet → <**Igen**> és ugorjon a 7. lépésre.
6. Ha befejezte az átalakítási műveleteket, válassza az <**Opciók**> → **Mentés másként** → <**Igen**> lehetőséget.
7. Adjon új nevet a képfájlnak, majd válassza az <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.

Kép kivágása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyit** vagy **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Válassza az <**Opciók**> → <**Levág**> menüpontot.
5. Mozgassa a négyzetet a kivágandó terület fölé, majd válassza az <**Opciók**> → **Kész** menüpontot. A négyzet átméretezéséhez vagy átformálásához válassza az <**Opciók**> → **Átméretezés** vagy **Alakzat** menüpontot.
6. A kivágás befejezése után válassza az <**Opciók**> → **Kész** menüpontot.
7. Válassza az <**Opciók**> → **Mentés másként** → <**Igen**> programgombot.
8. Adjon új nevet a képfájlnak, majd válassza az <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.

Képi szolgáltatás beszúrása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyit** vagy **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.

4. Válassza a következőket: <**Opciók**> → **Beszúrás** → egy képi szolgáltatást (keret, kép, klipart, hangulatjel, vagy szöveg).
5. Válasszon egy képi szolgáltatást vagy írjon be szöveget.
6. Mozgassa át a hozzáadott képet (ha szükséges). A hozzáadott kép átméretezéséhez vagy forgatásához válassza az <**Opciók**> → **Átméretezés** vagy **Forgatás** menüpontot.
7. Válassza a <**Kész**> vagy <**Opciók**> → **Kész** menüpontot.
8. A képi szolgáltatások hozzáadásának befejezése után válassza az <**Opciók**> → **Mentés másként** → <**Igen**> menüpontot.
9. Adjon új nevet a képfájlnak, majd válassza az <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.

Java technológiájú játékok és alkalmazások használata

Ismerje meg a díjnyertes Java-technológiát alkalmazó játékok és alkalmazások használatát.

Játékok

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló játékok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek. Eltérőek lehetnek a játékvezérlők és az opciók is.

Alkalmazások indítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következőket: <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** → egy alkalmazást.
2. Az alkalmazás beállításainak és opcióinak listáját jelenítse meg az <**Opciók**> gombbal.

Világórák megjelenítése

Ismerje meg, hogyan lehet megtekinteni a pontos időt egy másik városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

Világóra megjelenítése

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Világóra** menüpontot.
2. Lapozzon lefelé a középső órához.
3. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy időzónát.
4. Lapozzon lefelé az alsó órához.
5. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy időzónát.
6. A világórák mentéshez nyomja meg a [►II] gombot.

A nyári időszámítás beállításához válassza a következőket: **<Opciók>** → **Nyári időszámítás** → időzónák.

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettősóra-megjelenítés üzemmódban a kijelzőn két különböző időzónát mutató óra jeleníthető meg.

A világórák mentése után:

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Világóra** menüpontot.
2. Lapozzon a felvenni kívánt világórára, és válassza az **<Opciók>** → **Másodlagos órának megjelöl** menüpontot.
3. Válassza az **<Opciók>** → **Megjelenítési beállítások** menüpontot.
4. Jobbra vagy balra lapozva keresse meg a **Kettős** menüpontot.
5. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Hangjelzések beállítása és használata

Ismerje meg a fontos eseményekhez tartozó hangjelzések beállításának és szabályozásának módját.

Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon egy üres hangjelzéshelyhez, majd nyomja meg a [►II] gombot.
3. Állítsa be az ébresztés adatait.

   Ébresztéshez beállíthatja az FM-rádiót, vagy egy hangot.
4. Nyomja meg a <**Tárol**> programgombot, vagy válassza az <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.

Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon (ébresszen) még akkor is, ha előzőleg ki volt kapcsolva.

Hangjelzés leállítása

A hangjelzés megszólalásakor:

- Nyomja meg az <**OK**> programgombot, vagy bármely más gombot az ébresztés szundi (újra emlékeztetési) funkció nélküli leállításához.
- A szundihoz tartozó hangjelzés leállításához nyomja meg az <**OK**> programgombot, vagy a <**Szundi**>, vagy bármely gombot az ébresztés lehalkításához a szundi időtartamára.

Hangjelzés kikapcsolása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon a kikapcsolni kívánt hangjelzéshez, majd nyomja meg a [►II] gombot.
3. Lapozzon lefelé (ha szükséges).
4. Jobbra vagy balra lapozva keresse meg a **Ki** menüpontot.
5. Nyomja meg a <**Tárol**> programgombot.

A számológép használata

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Számológép** menüpontot.
2. Az alapvető matematikai műveletek elvégzéséhez használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következőket: <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Mértékegység átváltó** → egy konvertálási típust.
2. A megfelelő mezőkbe írja be a pénznemeket vagy a mértékegységeket.

Visszaszámláló beállítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Időzítő** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Beállít**> gombot.
3. Írja be a visszaszámlálási időt órában vagy percben, és nyomja meg az <**OK**> gombot.
4. A visszaszámlálás elindításához vagy leállításához nyomja meg a [►II] gombot.
5. Az időzítő lejárásakor nyomja meg az <**OK**> gombot a hangjelzés leállítására.

Stopper használata

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A részidők mérésének indításához és rögzítéséhez nyomja meg a [►II] gombot.
3. Ha befejezte a műveleteket, nyomja meg a <**Leállít**> programgombot.
4. A rögzített idők törléséhez nyomja meg a <**Nulláz**> gombot.

Új feladat létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Feladat** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Nyomja meg a <**Tárol**> programgombot, vagy válassza a <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.

Szöveges emlékeztető létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Jegyzetek** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.
3. Írja be az emlékeztető szövegét.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.

Naptár kezelése

Ismerje meg a naptárnézet módosításának és az események létrehozásának módját.

A naptárnézet módosítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Nézet** → **Nap** vagy a **Hét** menüpontot.

Esemény létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a következőket: <**Opciók**> → **Létrehoz** → egy eseménytípust.
3. Írja be az esemény adatait szükség szerint.
4. Nyomja meg a <**Tárol**> programgombot, vagy válassza az <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.

Hibaelhárítás

Amennyiben problémát tapasztal a telefon működésében, próbálkozzon ezekkel a hibaelhárítási eljárásokkal, mielőtt szakemberhez fordul.

A telefon használata közben az alábbi üzenetek jelenhetnek meg a kijelzőn:

Üzenet	A problémát próbálja a következőképp megoldani:
Helyezze be a SIM-kártyát!	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár engedélyezett, meg kell adnia a telefon jelszavát.
Írja be a PIN-kódot!	Ha első alkalommal használja a telefont vagy ha a PIN-kód használata engedélyezett, be kell írnia a SIM-kártyához kapott PIN-kódot. A **PIN védelem** menü használatával ez a szolgáltatás letiltható.
Írja be a PUK-kódot!	A program blokkolta SIM-kártyáját, rendszerint néhány hibás PIN-kód-megadási kísérlet után. Adja meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A telefon kijelzőjén a „Hálózati hiba” vagy „Nincs hálózat” üzenet látható.

- Gyenge jelű vagy gyenge fogadási lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Menjen arrébb és próbálkozzon újra.
- Néhány lehetőséget előfizetés nélkül nem érhet el. További részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

A beírt számot nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázógombot: [ ].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem tudja elérni.

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem hallja.

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el a beépített mikrofont.
- Tartsa a mikrofont a szájához közel.
- Fejhallgató használata esetén ellenőrizze annak megfelelő csatlakozását.

A telefon sípol, és az akkumulátor ikonja villog.

Az akkumulátor le van merülve. A telefon további használatához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem blokkolja-e a telefon beépített antennáját.
- Gyenge jelű vagy gyenge fogadási lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Menjen arrébb és próbálkozzon újra.

A kiválasztott névjegyet nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy névjegylistában a helyes szám szerepel-e.
- Ha szükséges, írja be újra és mentse a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Az akkumulátor érintkezői valószínűleg szennyezettek. Törölje le egy tiszta, puha ruhával az aranyozott érintkezőket, és próbálja meg ismét feltölteni az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor nem tölthető fel teljesen, ártalmatlanítsa megfelelően a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újra.

A telefon túlmelegedett.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Tárgymutató

Windows Media Player 36

webböngésző
- kezdőlap indítása, 28
- könyvjelzők hozzáadása, 29

akkumulátor
- alacsony töltöttség kijelzése, 17
- behelyezés, 15
- töltés, 17

átalakító
- lásd eszközök, átalakító

Bluetooth
- adatok fogadása, 40
- adatok küldése, 40
- aktiválás, 39

billentyűhangok 20

böngésző
- lásd webböngésző

csengőhang 20

emlékeztető
- lásd szöveges vagy hangos emlékeztetők

eszközök
- átalakító, 48
- feladat, 49
- hangjelzés, 47
- képszerkesztő, 42
- naptár, 49
- visszaszámláló időzítő, 48
- stopperóra, 48
- számológép, 48

FM-rádió
- állomások tárolása, 37
- hallgatás, 26

fejhallgató 22

feladat
- lásd eszközök, feladat

fényképek
- felvétel, 25
- megtekintés, 26

gyorsbillentyű gombok
- lásd gyorsbillentyűk

gyorsbillentyűk 21

hangerő
- billentyű hangereje 20
- hívás hangereje, 22

hangjelzés
kikapcsolás, 47
leállítás, 47
létrehozás, 47

hangos emlékeztető
lejátszás, 42
rögzítés, 42

háttérkép 21

hívások
alapfunkciók, 22
fogadás, 22
kezdeményezés, 22
nem fogadott hívások
tárcsázása, 30
nem fogadott
megtekintése, 30
nemzetközi számok, 32
telefonkönyvből, 32
további hívások
fogadása, 31
további hívások
tárcsázása, 31
több résztvevős, 31
utoljára hívott, 30
várakoztatás, 31
várakoztatott hívások
visszavétele, 31
speciális funkciók, 30

időzítő
lásd eszközök,
visszaszámláló időzítő

internet
lásd webböngésző

Java
alkalmazások elérése, 45
játékok indítása, 45

képek 42
átalakítás, 43
effektusok alkalmazása, 42
képi szolgáltatások
beszúrása, 44
kivágások, 44
módosítása, 43

konferenciahívások
lásd hívások, több
résztvevős

memóriakártya 18

mobilkövető 41

multimédia
lásd üzenetek

naptár
lásd eszközök, naptár

néma profil 20

névjegyek
csoportok létrehozása, 33
hozzáadás, 25
keresés, 25

névjegykártyák 32

offline profil 19

rádió
lásd FM-rádió

Samsung PC Studio 35

SIM-kártya 15

SOS-üzenet 40

telefonzár 21

üzenetek
e-mail küldése, 23
e-mail megtekintése, 24
multimédia küldése, 23
multimédia
megtekintése, 24
szöveg küldése, 23
szöveg megtekintése, 24

videók
megtekintés, 26
rögzítés, 26

világóra
kettős megjelenítés
beállítása, 46
megtekintés, 46

visszaszámlálás időzítő
lásd eszközök,
visszaszámláló időzítő

sablonok
beszúrás, 34
multimédia, 34
szöveg, 34

zár
lásd telefonzár

zenefelismerés 38

zenelejátszó
lejátszási listák
létrehozása, 36
testreszabás, 36
zenehallgatás, 27
szinkronizálás, 36

stopperóra
lásd eszközök, stopperóra

számológép
lásd eszközök, számológép

szöveg
beírás, 23
emlékeztetők
létrehozása, 49
feladatok létrehozása, 49
üzenetek, 23

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-J770 mobiltelefon (GSM900/1800/1900)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004 (biztonsági)

EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004), EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) (EMC)

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008.10.22
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21058A
Hungarian. 11/2008. Rev. 1.0